

StyrkoBarz

Monteringsanvisning



Montering av StyrkoBarz är enkel och kräver ingen större erfarenhet. Men om du är osäker, kontakta byggspecialist.

Monteringstid (2 personer): 2 timmar

Detta behöver du:

Material:

2 st 95×95 mm / 100×100 eller 120×120 tryckimpregnerade stolpar, avsedda för kontakt med mark och vatten

ca 3 st x 20 kg säckar betong per stolpe

ca 5 liter småsten/grus/dräneringsmakadam per stolpe

1 st stolphatt per stolpe

Verktyg:


Borrmaskin/Borrskruvsdragare + 6mm borr

Spade

Något att blanda betong i, t.ex. Murarhink 20l

Vattenpass + regel och eventuellt stolpvattenpass

Skiftnyckel/Hylsnyckel

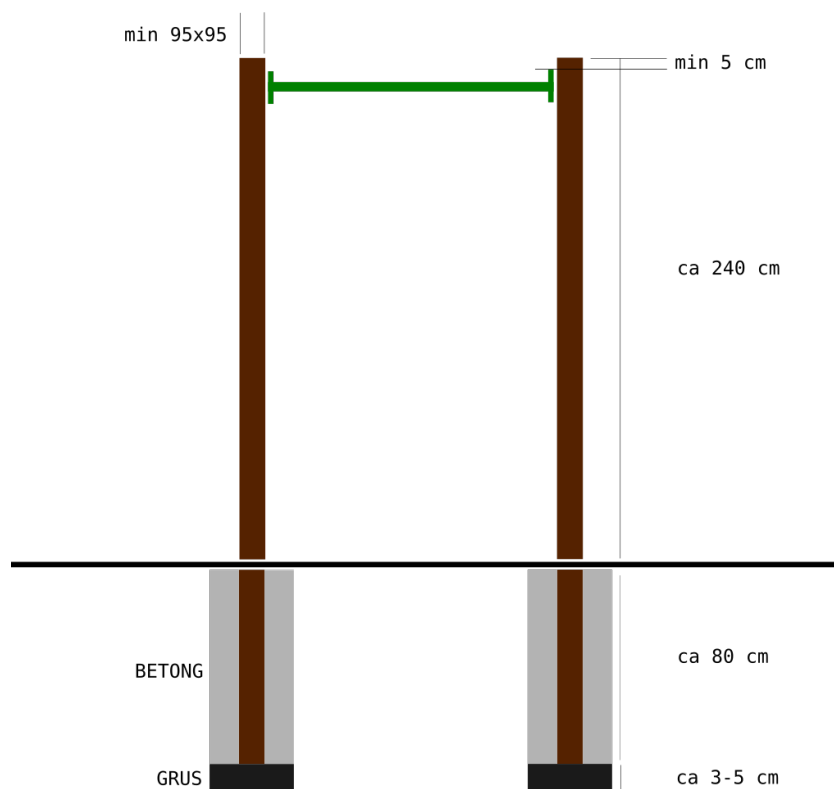

Monteringssteg:


1. Testa var chinsracket ska stå genom att placera det på marken.



2. Gräv hålen för stolparna – ca 90 cm djupa, diameter på ca 35 cm.

För att vara säker på att ställningen inte blir sned på grund av tjälskjutning under kalla vintrar så bör du gräva hålen för stolparna ända ned till frostfritt djup. Hur djupt det är beror på vart i landet du bor, och vad det är för mark men 90 cm djup borde räcka i de flesta fall. Googla för att hitta vad som gäller där du bor.

3. Lägg grus på de nedersta 5 cm och stampa till gruset så att det sätter sig. Ovanpå detta ska stolparna placeras.

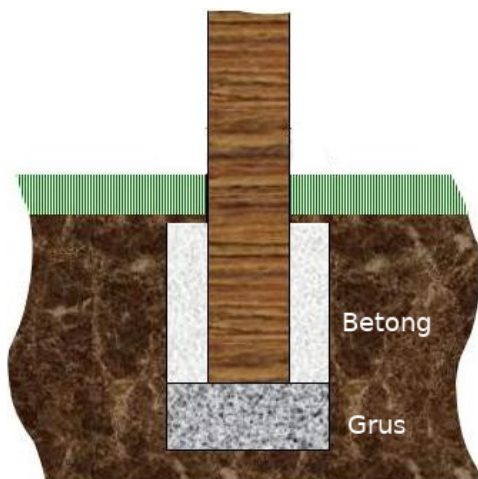

Börja med en stolpe i taget.

4. Placera den i hålet och använd vattenpasset för att få den vertikal. Enklast att använda stolpvattenpass, se bilden nedan . Fyll på med betong upp till ca 50 cm under marknivå och kontrollera att den står fortfarande lodrätt.

Fyll på med betong upp till ca 3-5 cm under marknivå. Därefter kan du lägga grus, jord och så gräs.



Stolpvattenpass

5. Placera nästa stolpe i andra hålet och lägg chinsracket på marken så att det rör båda stolparna.

Lägg en regel på stolparna med ett vattenpass på och kontrollera att de står i våg sinsemellan.



Upprep steg 4.

6. Markera hålen för chinsracket på stolparna. Borra med 6 mm borrar.



7. Skruva chinsracket med fransk träskruv 10mm.

Din ställning är nu klar!

Vattna betongen lite under de första dagarna ifall det är torrt väder. Betong härdar under lång tid och når 90 % av sin styrka efter en månad men redan efter ca 3 dagar är den dock hård nog för att du ska kunna börja använda din ställning.